

---

## ÍNDICE DE CONTEÚDO


<b>1 VISÃO GERAL:</b> .....	<b>2</b>
<b>2 USO DO BOTÃO POWER</b> .....	<b>3</b>
<b>3 NAVEGAÇÃO DE TOQUE NA TELA</b> .....	<b>3</b>
<b>4 U-DISK</b> .....	<b>3</b>
<b>5 USANDO O CARTÃO MICRO-SD</b> .....	<b>4</b>
<b>6 INÍCIO</b> .....	<b>4</b>
<b>7 ÁREA DE TRABALHO</b> .....	<b>6</b>
<b>8 ÁREA DE ESTADO E NOTIFICAÇÃO</b> .....	<b>7</b>
<b>9 GERENCIAMENTO DE APLICATIVOS</b> .....	<b>7</b>
<b>10 AIR SHOW</b> .....	<b>8</b>
<b>11 AIR SHARE</b> .....	<b>10</b>
<b>12 NAVEGADOR</b> .....	<b>15</b>
<b>13 CÂMERA</b> .....	<b>15</b>
<b>14 MEU GRAVADOR</b> .....	<b>16</b>

<b>15 EMAIL</b> .....	17
<b>16 EXPLORADOR DE ARQUIVO</b> .....	19
<b>17 MINHA MÚSICA</b> .....	20
<b>18 GALERIA</b> .....	22
<b>19 CAPTURA DA TELA</b> .....	23
<b>20 WI-FI</b> .....	23
<b>21 REDE 3G</b> .....	24
<b>22 GPS</b> .....	24
<b>23 CONFIGURAÇÕES PPPOE</b> .....	24
<b>24 ETHERNET</b> .....	24
<b>25 CONFIGURAÇÕES</b> .....	25
<b>GERENCIAMENTO DE BATERIA</b> .....	28
<b>CARREGAR A BATERIA</b> .....	29
<b>PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES</b> .....	29
<b>ANEXO : AS PARTES OPCIONAIS E MODELOS</b> .....	30

---

## 1 VISÃO GERAL:

### Frente:

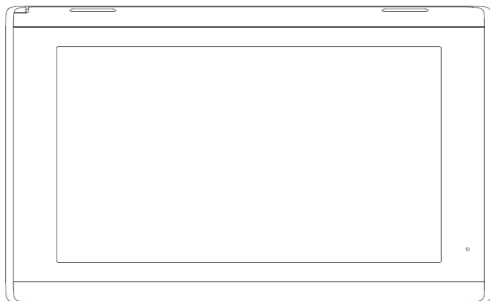

### Lado direito:

Mic      SD      Micro      Ear      HDMI      Reset      Vol-      Vol+      Power  
Card      USB      Phone





---

## 2 USO DO BOTÃO POWER

**Ligar:** Pressione o botão power e segure por 2 segundos.

**Desligar:** Pressione o botão power e segure por 2 segundos →toque em

**Desligar**→toque em **OK**.

**Reiniciar:** Pressione o botão power e segure por 2 segundos →Toque em

**Reiniciar**→toque em **OK**.

**Modo Avião:** Pressione o botão power e segure por 2 segundos →Toque em

**Modo Avião**.

**Silencioso:** Pressione o botão power e segure por 2 segundos →Toque em

**Silencioso**.

**Forçar Desligada:** Caso o dispositivo não responder, pressione e segure o botão power por 5 segundos.

**(Aviso: Forçar desligar pode levar a ter erros de Sistema imprevisíveis!)**

**Restaurar:** Pressione o botão reset para poder restaurar o dispositivo. Irá limpar todos os dados. Por favor tomar cuidado com essa função.

☆ Após usar a função restaurar não poderá reiniciar, poderá apenas ser desligado, então você deve pressionar o botão power após o dispositivo restaurar.

---

### 3 NAVEGAÇÃO DE TOQUE NA TELA

O toque na tela permite uma navegação rápida, fácil e conveniente para todos os aplicativos.

Refere se ao método a seguir para operar com as pontas dos dedos:

**Tocar:** Tocar rápido & soltar em um objeto na tela.

**Tocar & segurar:** Toque e segure no local aproximadamente 2 segundos, e então solte para mostrar uma janela de opções.

**Deslize de dedo:** Toque & deslize o seu dedo através da tela e então solte.

**Dois pontos para dar zoom ou tirar zoom:** Pressione e segure qualquer dois pontos relativos ou direções opostas para arrastar a área de trabalho, interface de reprodução de vídeo, interface de visualização de foto e assim por diante. Irá dar zoom ou tirar zoom da interface.

☆ *Para evitar de riscar ou quebrar, não deixe objetos na superfície da tela.*

---


## 4 U-DISK

### Inserir U-Disk

Insira o seu U-disk em um dispositivo através de um cabo USB. Quando estiver pronto para uso, entre no explorador de arquivos, mude para pasta USB para aparecer .

### Remover U-Disk

Feche todos os aplicativos ou documentos o qual foram abertos no U-disk.

Toque em  → **Configurações** → **Armazenamento** → **Armazenamento**

**USB** → **Desmontar esse dispositivo de armazenamento**. Quando mostrar

**Montar esse dispositivo** e então você poderá desconectar o U-disk.

☆ *Não insira e remova o U-disk repetidas vezes em um curto período de tempo, isso poderá causar danos para o U-disk.*

---


## 5 USANDO O CARTÃO MICRO-SD

☆ *O dispositivo suporta cartão micro SD de no máximo 32GB.*

Insira o seu cartão micro SD na entrada até que faça um clic. Está Ok.

### Remover o cartão micro SD

Feche todos os aplicativos ou documentos os quais foram abertos do cartão.

Toque em  → **Configurações** → **Armazenamento** → **Cartão SD** →

**Desmontar esse dispositivo de armazenamento.** Quando mostrar **Montar esse dispositivo** e então pressione o cartão suavemente, irá ejetar parcialmente, o permitindo de puxar o cartão para fora.

☆ *Não insira e remova o cartão Micro SD repetidamente em um curto período de tempo, isso poderá causar danos ao cartão.*

☆ *Nós recomendamos usar cartão de memória de marcas renomadas para evitar incompatibilidade.*

---

## 6 INÍCIO

### Carregue o dispositivo



☆ *Abateria do Tablet deve estar totalmente carregada antes do primeiro uso.*

☆ *A porta USB do computador não consegue fornecer energia suficiente para carregar, então o tempo de carga será mais longo.*

## Ligue o dispositivo

Pressione & segure o botão power por 2 segundos.

## Configuração da Rede Wi-Fi

Desde que vários recursos requerem uma conexão Wi-Fi, nós recomendamos você a configurar a sua rede Wi-Fi.


1. Toque em  → **Configurações**.
2. Deslize o interruptor **Wi-Fi** para ligar lo.

O dispositivo irá escanear e listar automaticamente todas as redes Wi-Fi locais.

Um cadeado significa uma rede Wi-Fi segura o qual requer inserir uma senha para conectar

3. Toque na rede o qual você deseja conectar → insira a **Senha da Rede** caso for necessário → toque em **Conectar**.

4. Toque em  para voltar a tela inicial.

☆ *Caso a sua rede Wi-Fi estiver definida como oculta, não será encontrada pelo escaneamento automático. Toque em  Adicionar rede Wi-Fi e siga as instruções para adicionar sua rede.*

### **Reprodução de vídeo através do HDMI**

Este dispositivo suporta através do Mini HDMI conectar se à TV, isso fará a TV e o dispositivo ser exibido em sincronia. Para usar essa característica, insira o cabo Mini HDMI no lado direito do dispositivo para conectar se à TV.

### **Opções do dispositivo no modo USB**

Antes de usar essa característica por favor conecte ao computador através de um cabo mini USB.

### **Depuração USB**

Modo depuração usado para depurar programa para desenvolvedores. É preciso instalar o driver ADB antes de usar esse modo, segue o método de instalação:

1. Primeiro ligue o dispositivo no modo **Instalar Driver**, e então encontre o “CD Driver”(como F:) em seu computador.Use o gerenciador de recursos para abrir

o CD driver, então copie todos os arquivos na pasta (adb\_driver) para o seu computador;

2. Ative o modo **Depuração USB** em seu dispositivo, Caso o computador indicar para instalar o driver, selecione instalação manual e especifique o caminho do driver para o local onde você deseja salvar o driver ADB.

### **Protocolo de Transferência de Mídia(MTP)**

Protocolo de Transfêrencia de Mídia(MTP) é o modo usado para sincronizar e transmitir dados que os usuários podem copiar, colar ou apagar arquivos no dispositivo. Caso essa for a primeira vez que você está usando esse modo em seu computador, você deve instalar o driver. O método de instalação do driver é.

Primeiramente, troque para o modo Instalar Driver em seu dispositivo, e o seu computador irá automaticamente abrir uma interface de instalação de driver, usuários precisam apenas seguir os passos e reiniciar o sistema após a instalação estiver completa.(Caso não estiver, favor ir para o site oficial da Microsoft e baixe o pacote de melhora e instale o Media Player 11.)

### **Instalar Driver**

Modo Instalar Driver é usado para instalar driver para a depuração USB e Protocolo de transferência de Mídia(MTP), o modo Protocolo de Transferência de Mídia(MTP) é apenas para o Windows XP, Windows 7 suporta por padrão, não é necessário a instalação.

☆ *Você pode também se referir ao readme.txt no "CD drive".*

---

## 7 ÁREA DE TRABALHO




**1. Esconder barra de estado.**

**2. Retrocesso.**

3. Home(Escritorio).
  4. Aplicacionesrecientes.
  5. Captura depantalla.
  6. Volumen.
  7. Búsquedapor voz.
  8. Búsqueda deGoogle.
  9. Estado de labatería.
  10. Tiempopresente.
- 

## 8 ÁREA DE ESTADO E NOTIFICAÇÃO

Na tela **Área de Trabalho**, clique nos ícones o qual está na barra de estado para ver mais informações de estado e eventos.

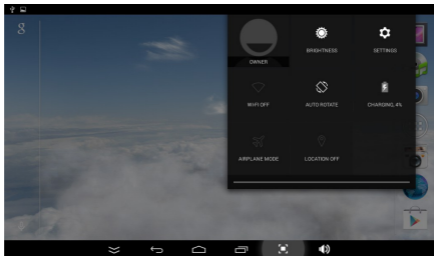


<b>Modo Avião</b>	Muda para o modo Avião.
<b>Wi-Fi</b>	Acessa a interface de configurações Wi-Fi.
<b>Auto Rotação de tela</b>	Mudar para Rotação automática. Após ativar, a tela irá girar automaticamente de acordo com a indução da gravidade.
<b>Brilho</b>	Configura o brilho da tela.
<b>Notificações</b>	Abre ou fecha as notificações.
<b>Configurações</b>	Acessa as configurações.


---

## 9 GERENCIAMENTO DE APLICATIVOS

### Instalar A

☆ Há vários aplicativos Android interessantes e gratuitos que podem ser encontrados na rede. Assim como você pode entrar no navegador e pesquisar por “Aplicativos Android”.

Aplicativos Android pagos ou grátis o qual você baixou em seu computador pode ser rapidamente e facilmente instalado em seu tablet usando os aplicativos **Explorador de Arquivos**  ou **Gerenciador de tarefas**.

1. Copie os arquivos **.apk** o qual você deseja instalar em um cartão SD ou dispositivo USB → insira ou conecte ao seu dispositivo.
2. Toque no ícone do aplicativo **Explorador de Arquivo** .
3. Toque em **SD** ou **USB** e localize a pasta onde está salvo o aplicativo apk.
4. Toque no arquivo **.apk** → **Instalar**.



O aplicativo é instalado e o ícone do aplicativo é adicionado a tela dos **aplicativos**.

5. Toque em **Abrir** para abrir o aplicativo agora, ou toque em

**Feito** para voltar à tela do **Explorador de arquivo**.


### **Faça download de aplicativos Android diretamente de sites da redes.**

Você pode baixar aplicativos Android diretamente de websites e então instalar os rapidamente e facilmente em seu dispositivo.

1. Toque no ícone do aplicativo **Navegador**  para abrir a internet.
2. Insira o nome do site desejado, e toque no link de **download** do aplicativo o qual você deseja instalar em seu dispositivo.
3. Após o download estar completo, toque em  → **Downloads**. Abra o aplicativo da lista de aplicativos.

### **Desinstalando Aplicativos Android**

Você pode também desinstalar facilmente e rapidamente, os aplicativos Android que você instalou.

1. Toque em  → **Configurações** → **Aplicativos** → **Todos**.
2. Toque no aplicativo o qual você deseja desinstalar → **Desinstalar**.



3. Toque em **OK** para confirmar e desinstalar.



---



## 10 AIR SHOW

**Air Show** pode tornar a sua interconexão de seu dispositivo celular, tablet e PC simples e rápido. Air Show suporta a execução em segundo plano. Os usuários não precisam esperar para interconexão na interface do programa.

☆ *O Dispositivo e o seu dispositivo devem estar conectados na mesma rede.*

☆ *Interconexão de mídia TV pode ser conseguido através de conectar o dispositivo à TV via HDMI.*

### Configurações do Air Show

1. Toque no ícone  do aplicativo **Air Show**.
2. Toque em  para entrar na interface de configurações do **Air Show**.
3. Clique em **Mostrar Nome** para modificar o nome do Air Show (O nome padrão é Air show).
4. Marque **Ativar Automaticamente o Hotspot Portátil** para começar o aplicativo Air Show quando não estiver conectado no WI-FI, caso abrir

automaticamente o hotspot portátil WI-FI.

5. Clique em **Sair completamente** para sair completamente e fechar todo o servidor.

6. **Mostra sobre** a versão do software.


## Uso

### DLNA

1. Dispositivo de acesso à rede, executar o aplicativo: **Air Show**.

2. Dispositivo remoto (Como computadores, celulares e tablets) os quais suportam acesso DLNA para a mesma rede.

3. Selecione a partir do dispositivo remoto para reproduzir arquivos de mídia no dispositivo.



4. Caso você não encontrar o dispositivo do dispositivo remoto, tente clicar no botão de refrescar  do air show no canto superior direito da interface ou saia completamente do **Air Show**.

☆ *O dispositivo remoto que suporta DLNA inclui: computador Win7, dispositivo Android/IOS, que suporte DLNA.*

☆ *A função do aplicativo que suporta DLNA inclui: PPTV, vídeo Tencent,*

*compartilhamento iMedia Lite, etc. Especifico que você pode baixar e instalar da internet por si mesmo.*

## **Airplay**

1. Dispositivo acessa à rede e, e então, executa o **Air Show**.
2. Dispositivos IOS tem acesso a mesma rede (como Iphone, Ipad).
3. Clique em  quando deslizar e tocar. Após selecionar o **Air Show**, arquivo de mídia será tocado no dispositivo.
4. Caso você não encontrar o seu dispositivo do aparelho remoto, tenta clicar no botão refrescar  do "Air Show" no canto superior direito da interface ou saia completamente do **Air Show**.


## **Caso de Uso**



☆ *Seguindo os exemplos sobre tablets Android, a PPTV apresenta a forma de como reproduzir arquivos de mídia online remotos e arquivos de mídia locais.*


## **Reprodução de vídeo online com PPTV**

1. Um dispositivo de acesso à rede A, e executar o programa do aplicativo: Air Show.
2. Além disso, o tablet android acessa a rede A, instala e abre o PPTV, usar o

PPTV pela primeira vez requer fazer o login para utilizar a função DLNA.

3. Após o login na interface da lista de vídeos, clique para reproduzir o vídeo que deseja assistir, irá aparecer a lista "dispositivos de reprodução" na PPTV, encontre o nome do dispositivo (Air Show) a lista suspensa e clique no nome para entrar na reprodução remota (caso você não conseguir pesquisar por "Air Show" no tablet android, tente clicar no botão refrescar  no canto superior direito da interface principal do "Air Show" no dispositivo).

4. Quando estiver tocando um arquivo de mídia, você pode clicar nos botões "" ou "" na barra de estado abaixo na interface do android para mudar para outra interface e fazer outras operações.

☆ *Caso você quiser sair da Reprodução Remota: A, clique no botão  abaixo na interface do reprodutor do tablet Android, mude para o reprodutor Tablet PC, e então saia; B, botão direito com o seu mouse ou clique no botão voltar no dispositivo na interface para sair.*



---

## 11 AIR SHARE

**Air share** pode realizar interconexão de mídia para o recurso local de forma simples e rápida de dispositivos android e seus dispositivos.

☆ *Dispositivo Android e seu dispositivo devem estar conectados a mesma rede.*


### Instalação e conexão do Air Share

1. Acesso do dispositivo a rede, abra o programa **Air show** para ver o endereço de download do aplicativo **Air Share**.






2. Acesse o tablet Android ou o telefone a rede, use o software de leitura de código dimensional para digitalizar o código imagem dimensional ou visite o endereço do download, aberto como mostra abaixo, clique em download e

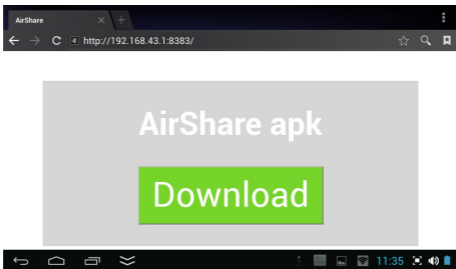instale o programa.



☆ *O endereço do download varia de acordo com as mudanças do seu dispositivo nos endereços de rede IP, então o tablet ou telefone deve estar na mesma rede que o seu dispositivo..*


### **Conecte ao Air show**

1. Após a instalação estar completa, clique em  para executar o **Air share**.
2. Na interface do **Air Share**, no canto direito clique no ícone  na lista que aparecer, clique em **Air show**.
3. Após conectar com sucesso, a estação de conexão irá mudar para .







☆ *O nome mostrado de Air Show pode ser modificado, antes de conectar*

*tenha certeza que o nome mostrado na lista é consistente ao nome mostrado.*

### **Air Share Foto, Música e Vídeo local.**

1. Toque no ícone do aplicativo  **Air Share**.
2. Clique em  **Foto** ( **Música**,  **Vídeo**) para entrar nas Fotos locais ( **Música**,  **Vídeo**).
3. Clique na pasta de foto (música, vídeo). Abra a foto (música, vídeo) que você deseja compartilhar.
4. Na interface de ver foto (música e vídeo), no canto direito selecione o ícone  para escolher o **Air show**.

### **Operação de reproduzir música e vídeo.**

1. Toque na interface Play.
2. Clique em   para mudar para anterior ou próximo; Clique em  para pausar; Clique em  para ajustar o volume; clique em  para ajustar o progresso de reprodução; clique em  para ajustar a taxa de reprodução do vídeo.

### **Aplicativos Air Share**

**Aplicativos** podem ser instalados rapidamente ao seu dispositivo.

1. Copie o aplicativo para o Local, cartão SD ou U disk.
2. Abra o aplicativo **Air Share**, e conecte ao **Air show**.
3. Clique em **Aplicativos**.
4. Na interface dos aplicativos, clique na pasta o aplicativo esta, clique no aplicativo.
5. Na interface de instalação, clique em **Instalar no servidor**.

### **Documentos Air Share**

**Documentos** podem enviar documentos locais ao seu dispositivo rapidamente.

1. Copie o document para o Local, Cartão SD ou U disk.
2. Abra o aplicativo **Air Share**, e conecte ao **Air show**.
3. Clique em **Documentos**.
4. Na interface dos **Documentos**, Encontre e clique no documento que você deseja enviar para o seu dispositivo.
5. Na interface de envio, clique em **Enviar para Servidor**.

### **Aplicativo Remoto Air Share**

**Aplicativo Remoto** pode rapidamente iniciar o aplicativo no dispositivo.

1. Conecte ao **Air show**.



2. Clique em **Aplicativo Remoto** na interface do Air Share.
3. Encontre e clique no aplicativo que você deseja executar no dispositivo, e então o aplicativo irá executar no dispositivo imediatamente.

### **Configurações de Wi-Fi do Air Share Remoto**

Configuração Remoto Wi-Fi pode alternar rapidamente a conexão Wi-Fi da mesa e seu dispositivo.

1. Conecte ao **Air show**.
2. Clique nas **Configurações Wi-Fi Remoto** na interface do Air Share.
3. Clique em **Scan** na interface que aparecer.
4. Encontre e clique no ponto de acesso Wi-Fi que você deseja conectar, e então a tabela e o dispositivo mudará imediatamente.


### **Controle de Ar no Air Share**

**Air Control** precisa ser instalado no tablet Android ou no telefone Android, ele pode fazer, como o deslize suave, cliques de mouse, entrada de texto, sensor de gravidade remoto ou outro controle remoto para operar o dongle TV. Na interface do **Air Share**, Clique em **Air Control** (ou no canto direito clique em

 → **Air Control**).

## Modo Mouse

1. Conecte ao **Air show**.
2. O modo padrão é **Mouse Mode**, na interface do modo mouse, encima do touchpad, e embaixo estão as teclas de função. Como mostrado abaixo.

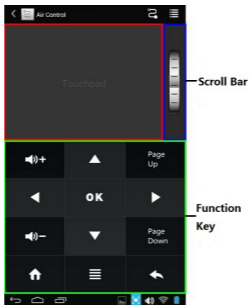

## Modo Mouse Aéreo

1. Conecte ao **Air show**.
2. Então clique em  → **Modo Mouse Aéreo** e mude para o **modo mouse aéreo**.


☆ *As funções do modo mouse aéreo apenas aplica a dispositivos androides*

que suportam o giroscópio.

## Modo Toque

1. Conecte ao **Air show**.

2. Então clique em  → **Modo Toque** e mude para **modo toque**.

3. Nós podemos clicar no botão de captura de tela  para capturar qualquer tela atual do dispositivo, e então nós podemos clicar na screenshot para operar diretamente a tela do seu dispositivo.

## Sensor de Gravidade desligado


1. Conecte ao **Air show**.

2. Então clique em  → **Sensor de Gravidade lig/des** para ligar ou desligar o sensor de gravidade.

3. Após ligar o sensor de gravidade então nós podemos jogar jogos de sensor de gravidade no dongle TV.

## Verificar atualizações


1. Conecte ao **Air show**.


2. No canto superior direito clique em  → Verificar atualizações.



## 12 NAVEGADOR

Usuários podem conectar a internet através do Navegador.

Clique no ícone do Navegador  na área de trabalho, e então você abrirá o navegador.



Google  
Hong Kong




Google.com.hk offered in: [中文\(繁體\)](#) [中文\(简体\)](#)

[Advertising](#) [Privacy & Terms](#) [About](#) [Go to Google.com](#) [View Google in: Tablet | Classic](#)





## 13 CÂMERA





Toque no ícone da Câmera .

### Tirar fotos

1. Toque em  mude para câmera e você poderá tirar fotos.


2. Toque em  para tirar foto.
3. A foto será salva.
4. Deslizando a tela da direita para a esquerda, você irá direto para a galeria para ver a foto completa.
5. Pressione **Voltar** para a **Câmera**.
6. Toque em  para sair da **Câmera** e voltar para a **Área de Trabalho**.



## Grave Vídeos

1. Toque em  mude para filmadora, e você poderá gravar vídeos.
2. Toque em  para começar e toque em  para parar.
3. O vídeo será salvo.
4. Deslizando a tela da direita para a esquerda, você irá direto para a lista de vídeos.
5. Pressione **Voltar** para a **Câmera**.
6. Toque em  para sair da **Câmera** e voltar para a **Área de Trabalho**.

☆ *Durante a gravação de um vídeo, você pode clicar no quadro rapidamente para tirar fotos. A função Tiro rápido não para com a gravação do vídeo.*



## Modo Panorama

Para capturar cenas maiores, toque no ícone  e mude para o modo Panorama. Neste modo, o usuário começa uma exposição e então lentamente vire a Câmera para envolver uma área ampla como precisar. A câmera reúne toda a gama de imagens contínuas em uma simples foto panorâmica.

- ☆ *Você pode pressionar no visor, ou no canto superior direito da tela e toque em , então tocar em , para entrar no menu de configurações da câmera, na caixa de diálogo, clique e selecione o dispositivo de armazenamento, para escolher os arquivos que estão armazenados no local, cartão SD ou Armazenamento USB.*



## 14 MEU GRAVADOR

1. Toque no ícone do Gravador .
2. Toque no ícone Gravar  para começar a gravar.

3. Toque no ícone Gravar  para parar de gravar.

4. Toque no botão Tocar  para tocar a gravação.




---

## 15 EMAIL

☆ *São suportadas contas POP3, SMTP e Exchange.*

### Adicionar contas de Email

Você pode inserir um ou mais endereços de email pessoal que você gostaria de acessar através do seu Tablet.

1. Toque no ícone do aplicativo **Email** .

2. Na tela de **Configuração da Conta**, Toque no campo do

**Endereço de Email** → insira o seu email.

3. Toque no campo da **Senha** → insira a senha do seu email.

4. Toque em **Próximo**.

5. Configuração **Manual**(*opcional*): A configuração do servidor

são automaticamente preenchidos baseados no

provedor da sua conta de email(*por ex. gmail.com,*

etc). Entretanto, caso você precisar trocar as configurações do servidor toque em **Configuração Manual** e faça as mudanças necessárias.

6. De acordo com o servidor de email selecionado, entre ou selecione um parâmetro


e um tipo de servidor e então toque em **Próximo**.

7. (Opcional): Insira um nome para a conta.

8. Insira um nome para a mensagem a ser enviada → toque em Feito.

☆ *Após a configuração, caso você não puder conectar a uma conta de email grátis, verifique com o seu provedor de email para conferir se eles tem suporte para contas grátis de email no Post Office Protocol (POP) ou no Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).*

## Caixa de Entrada

1. Toque no ícone do aplicativo **Email** .

2. Caso você tenha configurado apenas uma conta de email, irá abrir imediatamente. Caso você configurou várias



contas, eles serão listados na tela de **Contas**.

3. Toque na conta de email desejada → toque em **Caixa de Entrada**.

### Abrir uma mensagem de Email

1. Na tela da **Caixa de Entrada**, toque em um email para abrir.
  2. Para anexos, toque em **Abrir** para iniciar o aplicativo apropriado, ou toque em **Salvar** para salvar o anexo no cartão SD.

3. Toque em **Responder**



ou



#### **Responder todos**

- a. Toque no campo de Compor a carta para inserir a sua resposta.
- b. Toque **Enviar** para enviar imediatamente, **Salvar** como rascunho para salvar sem enviar ou **Descartar** para descartar sem salvar ou enviar.




4. Para apagar o email imediatamente, toque em

#### **Apagar.**




### Escrever um novo Email

1. Na tela da caixa de entrada, toque em .





2. Insira o endereço do email no campo de destinatário. Caso você queira adicionar destinatários Cc ou Bcc, toque em , e insira os email dos destinatários.
3. Toque no campo de **Assunto** para inserir o título do assunto desejado.
4. Toque na área de **Compor a carta** para você escrever a sua carta.
5. Caso você desejar, clique em  para anexar um arquivo.
6. Quando estiver pronto para enviar o email, toque em .

### Editar Contas de Email

1. Toque no ícone do aplicativo **Email** .
2. Na tela da caixa de entrada, toque em  → **Configurações**.
3. Configure suas preferências desejadas para personalizar a sua conta de email.
4. Toque em  para voltar a tela da caixa de entrada.



### Apagar Contas de Email

- ☆ *Caso você tenha várias contas e você apagar a conta designada como conta principal, o próximo email da lista será automaticamente definida como padrão.*

1. Toque no ícone do aplicativo **Email** .
2. Na tela da **Caixa de Entrada**, toque em  → **Configurações**.
3. Clique na conta o qual você deseja apagar.
4. Na janela de **Opções da Conta** que aparecer, toque em **Apagar**.
5. Toque em **OK** para confirmar o ato.

### **Definir uma conta de Email Padrão**

Você deve sempre ter uma conta destinada como conta padrão, então caso você tenha um problema com contas múltiplas, você pode selecionar uma como padrão.


1. Toque no ícone do aplicativo **Email** .
2. Na tela da caixa de entrada. Toque em  → **Configurações**.
3. Toque na conta desejada.
4. Na lista de configurações da direita, toque em **Conta Padrão** para selecioná-la.

Caso você apagar uma conta que foi designada como conta padrão, o próximo email da lista será automaticamente definida como padrão.




---


## 16 EXPLORADOR DE ARQUIVO

Toque no ícone do aplicativo **Explorador de Arquivo**  para ver os arquivos em todos os dispositivos de armazenamento (Memória interna, Cartão SD, Dispositivo USB), para instalar facilmente e rapidamente aplicativos Android em seu Tablet.


Use os ícones através do topo da tela como mostra a seguir:


 **Local** Memória Interna(ROM)

 **SD** Cartão SD

 **USB** Armazenamento USB

 **Colar**

 **Voltar para a pasta anterior**

 **Mudar o modo de visualização das pastas.**

 **Menu**

### **Copiar Mídia entre o Computador e o Tablet**


Você pode usar o Explorador de Arquivo para copiar arquivos entre um

dispositivo de armazenamento externo e seu computador. Primeiro você pode primeiro copiar os arquivos desejados em um cartão SD ou dispositivo USB.

☆ *O dispositivo de armazenamento interno é nomeado como “Local”, um cartão de memória “SD” e um dispositivo USB é nomeado como “USB”.*

☆ *As instruções abaixo são para copiar de um cartão SD ou dispositivo de armazenamento USB para o dispositivo. Você pode usar o mesmo método para copiar do dispositivo para o cartão SD ou dispositivo de armazenamento USB e então conectar o dispositivo de armazenamento em o seu computador para transferir arquivos nas pastas desejadas do seu computador.*

1. Toque em **IrPara**, selecione **SD** ou **USB** para mostrar o conteúdo do seu dispositivo de armazenamento.
2. Toque e segure uma pasta/arquivo e entre no modo de multi seleção, selecione os arquivos/pastas desejadas → toque em **Copiar**.

3. Toque em **IrPara**, selecione **Local** Memória Interna → toque na pasta o qual você deseja copiar o arquivo → toque em .

## Apagar arquivos

Toque e segure uma pasta/arquivo e entre no modo de multi seleção, selecione as pastas/arquivos que desejar → toque em **Apagar** → **OK** para confirmar.



---

## 17 MINHA MÚSICA



☆ *Formatos de áudio suportados: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA.*


### Tocar Música


1. Toque no ícone do aplicativo **Minha Música** .

2. Selecione um arquivo de áudio de Todos/Álbuns/Artistas/Diretórios/Meus Favoritos/Lista de reprodução definida pelo usuário para tocar.

3. Toque no ícone **Pausar**  para pausar sua música.

4. Quando você estiver escutando a música, você pode tocar em  ou  para voltar a tela anterior.

Clique em  para mudar a interface atual, assim como mostra abaixo:

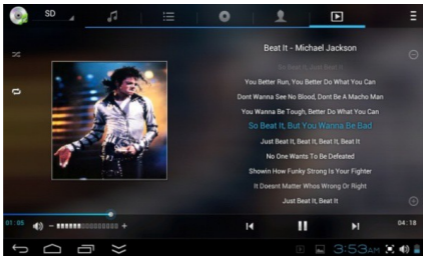

Nessa interface, você pode: ver/baixar letras de músicas, mostrar a foto ou espectro do álbum, tocar/pausar, mudar para o próximo/anterior, lançar, operação aleatória, etc.

### **Criar Widget de Música**



**Através do Widget de Música, pode tocar a música rapidamente.**

Na área de trabalho, toque no ícone , na lista que aparecer, selecione



**Widgets** → Selecione o **Widget de Música**.

### **A Operação com Música e Lista de Reprodução**

**Adicionar lista de reprodução**

1. Entre na interface da lista de reprodução  → clique em .
2. Insira o nome da lista.
3. Toque em **Salvar**.

### **Renomeie ou Apague a lista de reprodução**

Mude para o **modo de exibição**, Toque na lista → toque em  → insira um nome novo na caixa de diálogo, e clique em **Salvar**. Caso você deseje apagar a lista de reprodução, clique em  → clique em **salvar**.

### **Adicionar música**


1. Na lista, **todas as músicas, álbum e artista**, toque na música e segure para mudar para o modo multi seleção.
2. Selecione a música o qual você deseja adicionar a lista(caso você não quiser adicionar, toque novamente para cancelar).
3. Toque em **Adicionar para a lista de reprodução**, e então selecione a lista.

### **Apagar música**



Toque e segure a música que você deseja apagar → toque em **Apagar**.

### **Classificar por título ou data adicionada**

Na interface de todas as músicas, no canto superior direito clique em , na lista que aparecer, selecione **classificar por título**, e então clique no alfabeto no lado direito, a interface irá rapidamente pular para as músicas que combinam com a primeira letra (incluindo a primeira letra) na lista alfabética. Caso você desejar selecionar, classificar, por data adicionada, todas as músicas irão ordenar por data adicionada.



---

## **18 GALERIA**

### **Mudar o modo de ver da área de armazenamento**

No diretório da raiz, no canto superior esquerdo clique em **Local**, **SD** ou **UDisk** para mudar a vista da área de armazenamento.


### **Classificação da lista de fotos e vídeos**

No diretório da raiz, no canto superior esquerdo, clique em **Álbuns**, **Locais**, **Tempo**, **Pessoa** ou **Marcações** para classificar as fotos e vídeos. Na pasta do

arquivo de classificação, no canto superior esquerdo clique em **Vista de tira de filme** ou **vista de grade** para mudar o modo de exibição.


## Ver, reproduzir as fotos e vídeos


### Foto

Na pasta de classificação, clique na miniatura da foto para abrir a foto e no canto superior direito da interface toque em  → **Apresentação de Slides** para apresentar em slides.


### Vídeo

Na pasta de classificação, clique na vista prévia, para entrar na interface de vista prévia de vídeo e clique no botão tocar na prévia do vídeo para reproduzir o vídeo.

☆ *Na interface da prévia de fotos, no canto superior direito da tela clique em  para operar as fotos correspondentes (incluindo dar zoom/tirar zoom, compartilhar, rotacionar, cortar, definir foto como, ajustar a seguinte escala da tela, mostrar detalhes)*

☆ *Na interface da prévia de vídeos, no canto superior direito da tela clique em  para operar os vídeos correspondentes (incluindo cortar e detalhes)*

## Reprodução de um vídeo em uma janela flutuante



Na reprodução do vídeo, no topo superior direito clique em  para mudar a reprodução para uma janela flutuante.



☆ *Reprodução comum de vídeo e reprodução em janela flutuante de vídeo são todos suportados pela função de zoom para ajustar o tamanho do vídeo na tela.*

☆ *Janelas de vídeo flutuante irão continuar a reprodução após você mudar para a outra interface(ex: navegar em sites, área de trabalho, rodar outros aplicativos, etc).*

☆ *Você pode facilmente arrastar a janela flutuante para ajustar a posição na tela.*

## Apagar as fotos e vídeos da lista


No canto superior direito da tela, toque no ícone  →Toque em **selecionar álbum** ou **Selecionar item**. Selecione o álbum, miniatura de imagem ou vídeo o qual você deseja apagar, toque em  →**OK**. Caso você deseje apagar uma foto(ou vídeo), por favor entre na pasta, selecione a foto(ou vídeo), toque


em , ou apague nas miniaturas das fotos(ou vídeos), toque em  → OK.



---

## 19 CAPTURA DA TELA

Você pode capturar a imagem da tela tocando em  qualquer momento.

Toque no ícone do aplicativo **Captura da Tela**  para configurar as opções da captura da tela.

- Selecione o tempo de atraso para a captura da tela(segundos).
- Selecione um dispositivo de armazenamento padrão.
- Mostrar o ícone de captura na barra de estado.
- Ver as informações da versão do software.

Após as imagens serem salvas, elas podem ser vistas através do aplicativo

Galeria 

---

## 20 WI-FI

Toque em **Configurações** → **Wi-Fi**, entre em configurações Wi-Fi.

1. Deslize o interruptor de Wi-Fi para ligar o Wi-Fi. Todas as redes sem fio serão listadas, clique para selecionar a rede sem fio que você deseja conectar.
2. Caso você já tenha conectado com sucesso na rede, as informações da rede sem fio será salva e uma janela, clique em “Conectar” para iniciar a conexão, clique em “esquecer” para remover as informações da rede sem fio.
3. Caso a rede não estiver encriptada, na janela que aparecer, clique em “Conectar” para iniciar a conexão.
4. Caso a rede estiver encriptada, insira a senha na janela que aparecer, e clique em “Conectar” para iniciar a conexão.
5. Quando estabelecer a conexão com sucesso, o ícone da conexão sem fio irá aparecer na barra de estado.

---

## **21 REDE 3G**

Primeiramente você precisa adquirir um Modem 3G e um cartão SIM que tenha

acesso à rede 3G com qualquer uma das operadoras do seu país. A lista de modems 3G compatíveis estará disponível na **Lista de adaptadores 3G suportados** ou **Anexo**.

Nós recomendamos a compra do modem e cartão SIM, a fim de assegurar um acesso à internet 3G. Por favor, na compra do cartão, compre um cartão pré-pago, conecte o Modem 3G com o cabo adaptador e então conecte ao Tablet. Assim irá acender uma luz no modem 3G, o qual indicará que está começando a conectar a rede 3G.

---

## **22 GPS**

A funcionalidade GPS requer o uso de um receptor GPS na interface USB.(O acesso ao dispositivo é através do cabo adaptador USB). Usuários precisam baixar o programa de navegação e o mapa na internet e instalar através do cartão SD(por favor verifique na seção de Gerenciamento de Aplicativos deste manual). Para saber os receptores GPS suportados favor verifique no Anexo.

---


## 23 CONFIGURAÇÕES PPPoE

Antes de usar essa característica, conecte no dispositivo o cartão de rede USB através do cabo adaptador.

1. Toque em **Configurações** → **Configurações PPPoE**.
2. Insira o nome e a senha e então clique em conectar para ter acesso a uma rede banda larga.

---

## 24 ETHERNET

Antes de usar essa característica, conecte o cartão de rede USB através do cabo adaptador USB. Quando o cabo de rede USB estiver conectado, você verá na barra de estado aparecer o símbolo ETH .

1. Toque em **Configurações** → **Ethernet**.
2. O dispositivo pode obter automaticamente o endereço do IP para conectar a rede. Você pode também escolher definir manualmente o endereço do IP e conectar.



## 25 CONFIGURAÇÕES

<b>Redes sem fio &amp; Outros</b>	<b>Wi-Fi</b>	Liga e desliga o WiFi, Configura & gerencia os pontos de acesso sem fios.	
	<b>Ethernet</b>	<b>DHCP</b>	Atribuição automática de endereços IP
		<b>Usar IP Estático</b>	Atribuição manual de endereços IP
	<b>Configurações PPPoE</b>	Configura as redes ADSL	
	<b>Uso de dados</b>	Ver o uso de dados	
	<b>Mais...</b>	<b>Modo Avião</b>	Desativa todas as conexões sem fio.



		<b>VPN</b>	Adiciona Redes Privadas Virtuais (VPNs).
		<b>Alavancagem &amp; Ponto de acesso portátil</b>	Alavancagem USB. Ponto de acesso portátil Wi-Fi. Set up Wi-Fi hotspot.
	<b>Som</b>	<b>Volumes</b>	Ajustar o volume de Mídia.
		<b>Notificação Padrão</b>	Selecione o som
		<b>Sons de toque</b>	Ligar/desligar sons de toques
		<b>Som de bloqueio de</b>	Ligar/desligar sons de bloqueio.

		<b>tela</b>	
	<b>Tela</b>	<b>Brilho</b>	Ajuste do brilho da tela como desejado.
		<b>Papel de Parede</b>	Definir papel de parede
		<b>Rotação automática da tela</b>	Interruptor da rotação automática.
		<b>Permitir ocultar a barra de estado</b>	Permite ocultar a barra de estado.
		<b>Mostrar dicas de gestos na tela</b>	Passos de gestos na tela.
		<b>Hibernar</b>	Ajusta o tempo

<b>Dispositivo</b>			antes da tela apagar automaticamente.
		<b>Descansar</b>	Define o descanso da tela.
		<b>Tamanho a fonte</b>	Define o tamanho da fonte do Sistema
		<b>Monitor Sem Fio</b>	Procura e conecta a monitores sem fio disponíveis.
	<b>Armazenamento</b>	Ver, desinstalar, e formatar o disco ROM, cartão SD e armazenamento USB.	
	<b>Bateria</b>	Ver o uso da bateria.	
	<b>Aplicativos</b>	Ver e desinstalar aplicativos	
	<b>Usuários</b>	Modificar informações do dono, adicionar,	

		<p>modificar, apagar novos usuários e informações associadas.</p>	
	<p><b>Acesso Local</b></p>	<p><b>Acesso ao meu local</b></p>	<p>Faz com que aplicativos peçam sua permissão para usar sua localização.</p>
		<p><b>WIFI &amp; localização na rede móvel</b></p>	<p>Permite que os aplicativos use o serviço de localização Google para estimar sua localização mais rápido. Dados da localização anônima será</p>

			coletada e enviada para Google.
	<b>Segurança</b>	<b>Bloqueio de tela</b>	
		<b>Informações do proprietário</b>	
		<b>Encriptar dispositivo</b>	Requer um PIN numérico ou senha para descriptar seu dispositivo a cada vez que você ligar.
		<b>Tornar senhas visíveis</b>	
		<b>Administradores do</b>	Ver ou desativar os administradores do

		<b>dispositivo</b>	dispositivo
		<b>Fontes desconhecidas</b>	Permite a instalação de aplicativos de terceiros.
		<b>Verificar aplicativos</b>	Proíbe ou avisa antes da instalação de aplicativos que podem prejudicar
		<b>Credenciais confiáveis</b>	Mostra certificados de CA confiáveis.
		<b>Instalar do cartão SD</b>	Instala aplicativos certificados do cartão SD
		<b>Limpar credenciais</b>	Apaga todos os certificados

	<b>Idioma &amp; Entrada</b>	<b>Idioma</b>	Configura idioma do sistema.
		Correção ortográfica, dicionário pessoal, teclado e métodos de inserção, Pesquisa de voz, Métodos de correção de ortografia, dicionário pessoal, teclado e entrada, busca por voz, texto por voz(TTS), saída, e velocidade do apontador	
	<b>Cópia de segurança &amp; Restauração</b>	<b>Cópia de segurança dos dados</b>	Back up dados de aplicativos, Senhas Wi-Fi, e outras configurações para servidores da Google.
<b>Recuperar</b>		Fazer Backup	

		<b>senha</b>	apenas para salvar o cache privado.
		<b>Restauração Automática</b>	Quando reinstalar um aplicativo, restaurar configurações e dados.
		<b>Restauração de Fábrica</b>	Apaga todos os dados no Tablet.
<b>Contas</b>	<b>Adicionar conta</b>		
<b>Sistema</b>	<b>Data &amp; Hora</b>	<b>Data &amp; hora automática</b>	Usa o tempo fornecido pela rede.
		<b>Definir data</b>	Define data
		<b>Definir hora</b>	Define hora
		<b>Selecionar</b>	Seleciona o fuso



		<b>fuso horário</b>	horário
		<b>Usar formato 24-horas</b>	Escolher formato 24-horas ou 12-horas.
		<b>Escolhe o formato da data</b>	Seleciona o formato da data.
	<b>Acessibilidade</b>	Talkback, gestos de ampliação, texto grande, rotação automática da tela, falar senhas, acessibilidade dos atalhos, saída de texto por voz, tocar & segurar, atraso, melhorar a acessibilidade à rede	
	<b>Opções do desenvolvedor</b>	Opções do desenvolvedor	

	<b>Sobre o dispositivo</b>	Atualização do Sistema, Informação legal, Número do Modelo, versão do Android, Versão do Kernel, número de compilação
--	----------------------------	---

---

## **GERENCIAMENTO DE BATERIA**

A bateria não está totalmente carregada quando tira da caixa, então é recomendado para que você carregue a bateria por pelo menos 6 horas antes de você começar a usar o seu dispositivo.

A bateria recarregável é designada e fabricada para ser usada e recarregada frequentemente. Como com todas as baterias, a capacidade da bateria reduz a cada vez que ela é carregada/esgotada. Porém, você ainda pode tentar prolongar a vida útil da bateria seguindo as sugestões a seguir:

- Use o seu Tablet pelo menos uma vez por semana.
- Carregue a bateria regularmente e totalmente.

- Nunca deixa a bateria acabar totalmente por um longo período de tempo.
- Sempre mantenha o dispositivo longe de calor.

### **Carregar a bateria**

Conecte o adaptador de energia em uma saída de energia, e então conecte o cabo ao dispositivo para carregar totalmente a bateria antes do uso. (Uma carga total demora em torno de 6 horas em estado desligado).

Quando a bateria estiver cheia, o ícone da bateria mostrara assim .

Uma bateria totalmente descarregada demora aproximadamente 6 horas para carregar totalmente em estado desligado.

---

## **PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES**

Sempre siga essas precauções de segurança básica quando estiver usando o seu tablet. Isso reduzirá o risco de fogo, choque elétrico, ou danos.

- Não exponha esse produto na chuva ou na umidade.
- Mantenha o dispositivo longe da luz do sol e fontes quentes.
- Projeta o cabo de energia. Enrole o cabo de energia para que não ocorra o

risco de se enroscar, pisar, ou colocar objetos em cima dele. Preste bastante atenção para a ponta onde o cabo se conecta com o dispositivo.

- Use apenas o adaptador AC que veio junto com o dispositivo. Usando qualquer outro adaptador violará a sua garantia.
- Não remova a tampa. Não há partes que possam ser mexidas pelo utilizador.

### **Limpendo o seu dispositivo**

Limpe a tela gentilmente. Para limpar as marcas de dedos ou poeiras da tela, nós recomendamos um pano macio, não abrasivo como panos de lentes de câmera.

---

**ANEXO : AS PARTES OPCIONAIS E MODELOS**

<b>Nome da parte</b>	<b>Tipos de Parte</b>	
<b>Adaptador de rede 3G</b>	<b>WCDMA</b>	HUAWEI E220
		HUAWEI E230
		HUAWEI E160X
		HUAWEI E169G
		HUAWEI E1750
		HUAWEI E173
		HUAWEI W8
		HUAWEI E153
		HUAWEI E153u6
		VW718/719
		Alcatel AL720
		ZTE MF190

		ZTE MF110
		ZTE MF210
		SEW868
		UW100
<b>Receptor GPS</b>	Central-day technology ND100	
	Central-day technology ND100S	